



WANLIN-LORA868智慧消防物联网主机

使用说明书

Instruction Manual



万物互联 守望城霖

安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书，请妥善保管好本说明书，以便日后随时查阅

一、功能特点

- *彩色中文TFT显示屏，人性化的中文菜单，操作语音提示，易学易用。
- *主机设256个防区，可学习250个无线配件，可接6路有线配件。
- *报警输出1路电压，1路继电器；另外有一路继电器可手动控制。
- *集成高精度时钟芯片，时间不会因断电而丢失。
- *独有的黑匣子功能，可显示最近的128条故障记录和128条报警记录，精确显示出报警的时间及防区号。
- *主机具有打印功能，报警自动打印报警信息（电源）。
- *内置可充电大容量锂电池，断电自动转换备用打印。
- *主机采用四频GSM/GPRS模块。

二、报警主机的安装

主机应尽量安装在防范场所的中心地带，以兼顾对所有无线探测器最好接收效果，注意远离大型的金属物体或具有高频干扰的家用电器，同时避开钢筋混凝土墙体和防火门等屏障。

三、操作及设置方法

3.1 首次上电

将主机面盖打开，分别将GSM天线，无线通讯天线拧好，将SIM卡插入SIM卡座内，再将220VAC电源线插入电源插座供电，此时主机语音提示“叮咚”，然后主机会进行自检，此时将后备电池插入电池插座，把主机面盖盖上锁好，主机自检完成后开始检测网络（根据网络情况，时间长短不一样，请耐心等待），然后主机会进入主页面（图3.1），主页面左上角的SIM卡如果闪烁，说明主机未检测到SIM卡（请检查SIM卡是否插到底或松动），如果常显示，说明检测到SIM卡；中间则为GSM信号强度；右上角为电池电量。



图3.1

3.2 功能应用

主机支持LORA，4438, 433等无线配件。

报警时主机通过万霖云平台/电话/短信/微信等方式通知用户, 用户在远程接警时能知道警情发生的详细位置。

3.3 APP使用



关注“万霖智慧消防”微信公众号或扫描上面的二维码在“智能公安”-“使用方APP 下载”中下载消防CRTAPP注册账号-扫码添加主机上的设备二维码即可接入平台。


主机上的操作

消音：当发生故障，或者报警时，按下【消音】键，主机停止发出故障或者报警声音，但是面板仍会显示当前的故障或者报警信息。

复位：当发生故障或者报警声音，同时面板显示的信息会消失。




联动：按一下【联动】键，主机里右边那个继电器会闭合，再一下按【联动】键，该继电器断开。

火警：按下【火警】键，主机马上启动报警。

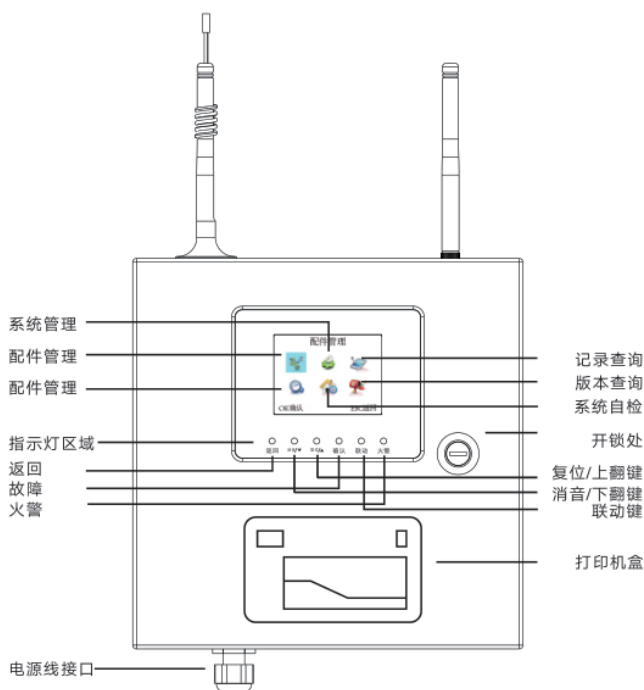

报警主机


主机安装接线图

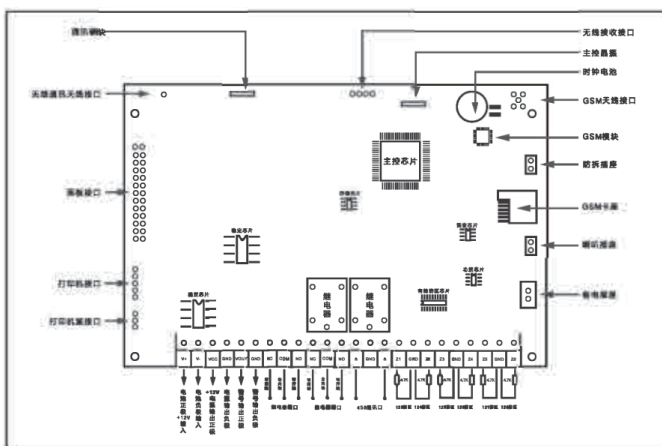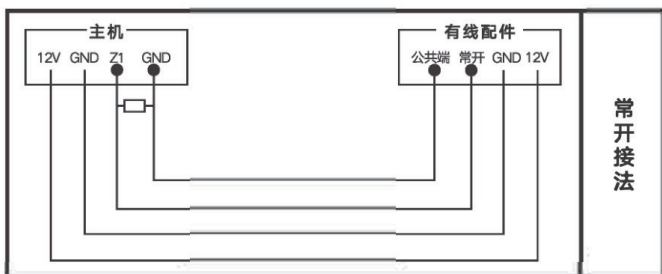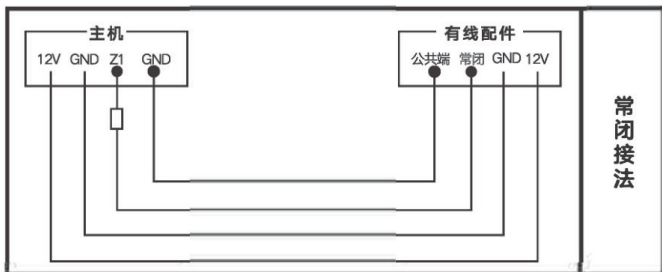

3.4 配件管理

进入设置界面：在显示屏背光点亮的情况下长按【确定】键，主机进入设置界面（图）；

进入设置界面按【上翻】或【下翻】键选中“配件管理”，然后按【确定】键进入配件管理页面。

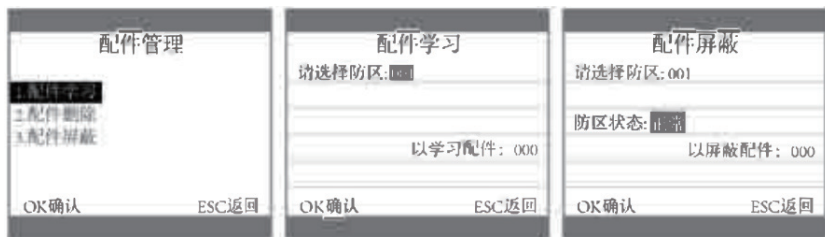

3.4.1 学习无线配件 (烟感 手报)

在配件管理页面，选中“配件学习”，按上翻 / 下翻键输入想要学习防区然后按【确定】键进入学习状态（此时显示屏会有进度条出现）此时触发配件，主机提示“学习成功”即可，然后主机接着会自动进入下一防区的学习，此时只需触发另外一个配件即可。

3.4.2 删除无线配件

在配件管理页面，选中“配件删除”，按【确定】键进入，按上翻 / 下翻键选择要删除的防区，然后按【确定】键删除当前防区的配件。（如果要删除全部配件就长按返回键，防区号变成3个0, 再按确认键即可）。

3.4.3 屏蔽无线配件

在配件管理页面，选中“配件屏蔽”，按【确定】键进入，按上翻 / 下翻键选择要操作的防区，然后按【确定】键进入防区状态选择按【上翻】或【下翻】键选择该防区要屏蔽或正常，然后按【确定】键保存即可。

3.5 系统管理

进入设置界面按【上翻】或【下翻】键选中“系统管理”，然后按【确定】键进入系统管理页面。



3.5.1 声音模式

在系统管理页面，选中“声音模式”，按【确定】键进入，按【上翻】或【下翻】键选择系统声音模式，然后按【确定】键保存。（故障免扰，发生故障时没有声音提示）。

3.5.2 系统恢复


在系统管理页面，选中“系统恢复”，按【确定】键进入依照显示屏的提示，操作即可先长按返回键，再按确认键。

3.5.3 网络恢复

在系统管理页面，选中“网络恢复”，先长按返回键，出现10秒倒计时时间内按确认键，这里显示屏出现“网络恢复”中，听到语音提示“设置成功”才算操作成功。

3.6 记录查询

进入设置界面按【上翻】或【下翻】键选中“记录查询”，然后按【确定】键进入记录查询页面。

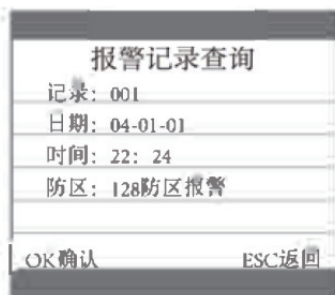

3.6.1 报警记录或故障记录查询

在记录查询页面，选中“报警记录查询”或“故障记录查询”，按【确定】键进入按【上翻】或【下翻】键查询记录，记录最多可存储128条。

3.7 时钟管理

进入设置界面按【上翻】或【下翻】键选中“时钟管理”，然后按数字键输入年月时分，修改好时间后按【确定】键保存即可。

3.7.1 时间设置

进入设置界面按上翻 / 下翻键选中“时钟管理”，进入后选中“时间设置”，然后按下翻选择年 / 月 / 日 / 时 / 分，按上翻键调节数值，完成确认即可。

3.7.2 网络时间

进入设置界面按上翻 / 下翻键选中“时钟管理”，进入后选中“网络时间”，按上翻 / 下翻选择开启或关闭，按确认即可。



3.8 系统自检

进入设置界面按【上翻】或【下翻】键选中“系统自检”，然后按【确定】键进入系统自检页面按【确定】键，系统开始自检，自检过程中按【返回】键可退出自检。



3.9 版本查询

进入设置界面按【上翻】或【下翻】键选中“版本查询”，然后按【确定】键进入版本查询页面，该页面可查询主机型号，软件版本号，GSM模块的IMEI号。



3.10 声光添加和删除

声光添加：

待机状态下，按一下声光背面K2键进入到学习声光（同时主机会嘀一声响）声光LED灯也会亮起。然后按主机上的火警按钮或者烟感手报发出火警来发射一个信号给主机学习，听到两声响表示学习成功。听到一声长响表示已经学习过了。主机最多可学习64个声光。

如不需要继续学习声光，则连按K2键直到所有灯都不亮即可。

声光删除：

待机状态下长按K2键。

四、重要说明

本产品物联网功能附带的物联网平台服务（含用户和设备关注、报警、位置、短信微信服务等）的运营由第三方提供。

本出版物为通用版本，其中展示的产品信息仅供参考。不构成具体的承诺或者保证。我们持之以恒地追求改进产品技术，提高产品性能，为此我们保留不经通知而对相关产品配置功能以及技术信息进行更新调整的权利。另外，本出版物中对系统性能的描述仅适用于通常情形。由于现实中，实地环境可能存在各种无法预知的特殊情况，因此相关产品性能的实现，将有赖于专业的调查分析及设计规划。敬请垂询万霖的工作人员，我们将非常乐意为您提供专业建议。